


安裝注意事項


- (I) 安裝前請檢查銀幕及相關配件之項目數量是否正確無誤。
- (II) 為確保銀幕安裝之安全性，請注意天花板及牆壁材質強度能否支撐銀幕重量。
- (III) 銀幕必須架設於水平狀態之下以達到最佳投影演譯效果，於非水平狀態下使用，可能導致布幕扭曲變形。
- (IV) 為避免任何意外或故障，請勿於銀幕上懸掛任何物品。

壹、 操作方式

展開：握住銀幕拉把，向下拉至所需位置下方，輕緩些許回送，即可定位。

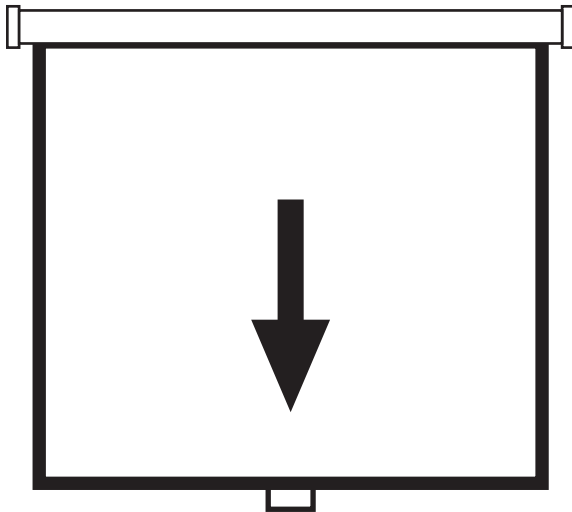

收捲：握住銀幕拉把，以稍快速度向下抽拉，並順勢讓銀幕自動捲回。

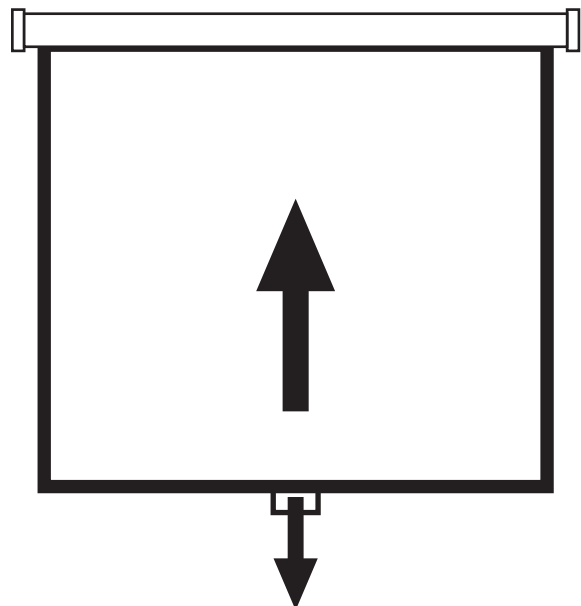**貳、 注意事項**

- 一、本銀幕乃貴重資產，請珍惜使用。
- 二、銀幕展開幅度以上緣黑色區域高度不超過10cm為宜。
(注意：請勿將銀幕盡拉，否則將造成卡死，無法捲收。)