




Ac-212 資訊講桌

資訊控制面板 1分鐘上手使用說明

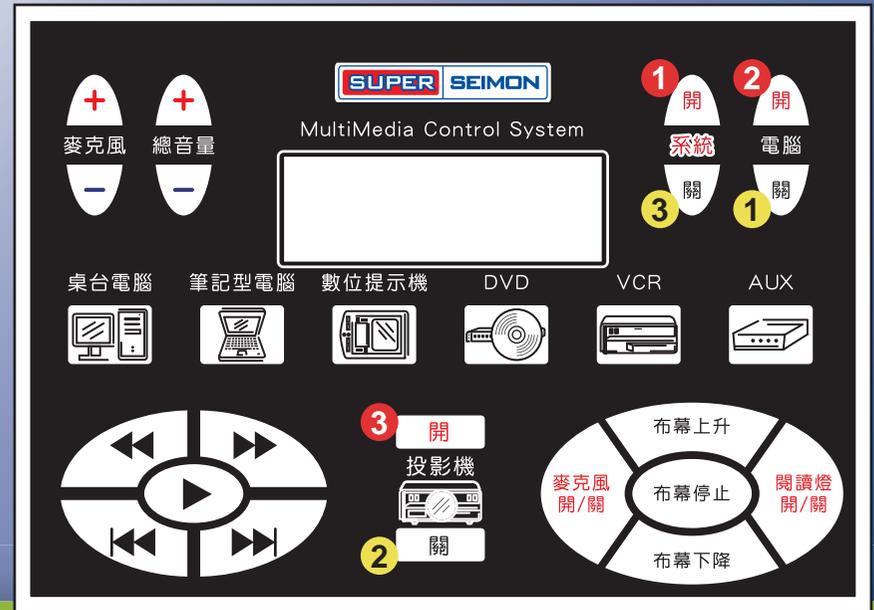

開始上課 Class Begin

1、開啟講桌總電源



2、按下電腦開關，啟動電腦



3、按下投影機開關，自動降下銀幕



4、選擇所需投影設備



小叮嚀

1. 螢幕升降前，請將上桌蓋拉置最底
2. 如開機時投影機無畫面時，請確認訊號來源是否在〔桌台電腦〕

使用筆記型電腦 Use Notebook



VGA

筆電使用VGA輸出時

筆記型電腦



HDMI

筆電使用HDMI輸出時

數位提示機



課堂結束 Class Over

1、請先按下



關閉電腦

2、按下投影機關，自動收起銀幕



3、確認電腦及投影機關閉後，關閉講桌總電源

